Dachhaube mit Plisseerahmen
zum Einbau in Wohnwagen und Wohnmobile

VisionVent S pro

Technische Daten:

Dachausschnitt	280 x 280 mm
Dachdicke	24-46 mm
Eckradius	≤ 10 mm
Haubenmaß	380 x 395 mm
Höhe über Dach	80 mm
Dauerlüftung	75 cm²
Gewicht	1,7 kg
Innenrahmen	340 x 365 x 32 mm
Material Oberrahmen	Polypropylen
Material Haube	PC + Polypropylen
Empfohlene Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Zulassung	ECE R43 -019652

DE Einbau- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage der Dachhaube gründlich durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung.
Wir empfehlen die Dachhaube in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.

Lieferumfang und Befestigungsmaterial

1x Dachhaube mit Oberrahmen
1x Montagerahmen und Plisseerahmen

Für die Montage zusätzlich erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):
1x Dauerelastisches Dichtmittel, z. Bsp. Dekalin Dekaseal 8936
8x Linsenblechschraube 3,5mm (DIN ISO 7049) / Länge je nach Dachdicke

Dachdicke 24-46 mm	Dachdicke 46-72 mm	Schraubenlänge
24-34 mm	46-55 mm	25 mm
31-41 mm	53-62 mm	32 mm
37-46 mm	59-68 mm	38 mm
	66-72 mm	45 mm

Erklärung der Symbole

HINWEIS
Besonders wichtige Informationen.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Ernsthafte Verletzungsgefahr.

Sicherheits- und Einbauhinweise

- Prüfen Sie vor der Montage die Dachstärke Ihres Fahrzeugs.
- **Die Montage ist nur an planen Innen- & Außenflächen möglich.**
- Wählen Sie die Einbauposition so, dass keine angrenzenden Bauteile (Dachreling, Antenne etc.), Leitungen oder Möbelteile beschädigt oder in ihrer Funktion gestört werden.
- Die Dachhaube immer mit Ausstellern in Fahrtrichtung montieren (d. h. Griffe jeweils vorne und hinten)
- Betreten Sie niemals die Kuppel der Dachhaube!
- Fahren Sie nicht mit geöffneter Dachhaube. Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Dachhaube verschlossen und verriegelt ist.
- Öffnen Sie das Dachfenster **nicht** bei starkem Wind oder Regen.
- Schließen Sie das Dachfenster bei Regen und Schneefall.

Zubehör (optional)

Beschreibung	Artikel-Nr.
Adapterrahmen für Fiat Ducato	2828ARW

Version 03/2026

Montage der Dachhaube

Entfernen Sie gründlich Kleberückstände und Verunreinigungen, wie Schmutz, Fette, Öl oder Trennmittel im Montagebereich.

Beachten Sie die Hinweise des Dichtmittel-Herstellers.

Bringen Sie das Dichtmaterial im Dichtkanal des Oberrahmens auf und setzen diesen von oben in den Dachausschnitt.
Aussteller in Fahrtrichtung!

Stecken Sie den Montagerahmen von unten in den Oberrahmen. Achten Sie darauf, dass sich die Aussparungen des Montagerahmens auf den Seiten der Griffe befinden.

Verschrauben Sie die beiden Rahmen gegeneinander.

Max. Drehmoment 0,5 Nm

Verclipsen Sie den Plisseerahmen mit dem Montagerahmen. Orientieren Sie sich dabei an den Zentrierhilfen des Montagerahmens.

Bedienung

Zum Öffnen der Dachhaube betätigen Sie beide Verriegelungstasten und drücken die Griffe nach oben.
Die Haube lässt sich wahlweise ganz oder einseitig öffnen. Als Schutz gegen Wind und Regen kann die Haube in vier Richtungen gekippt werden.

Zum Schließen der Dachhaube betätigen Sie erneut die Verriegelungstasten und ziehen die Griffe wieder nach unten. Die Dachhaube verriegelt.

- Halten Sie die Plissees offen, um Fahrgeräusche und Beschädigungen durch den Fahrtwind zu vermeiden.
- Die Verdunklung zur Vermeidung von Hitzestau tagsüber nicht ganz schließen. Bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs vollständig geöffnet lassen.

Reinigung

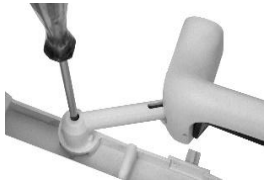

Zum Reinigen kann die Haube durch Entfernen der vier Schrauben (an den Ausstellern) abgenommen werden.

Lösen Sie keinesfalls Schrauben, die zur Befestigung der Griffe mit der Haube dienen.

Verwenden Sie ausschließlich klares Wasser und einen weichen Schwamm.

Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen und brüchig machen.

Zur Reinigung der Zwischenräume, tauchen Sie die Haube in ein mit Wasser gefülltes Gefäß und lassen den Schmutz ein wenig einweichen. Anschließend ziehen Sie die Haube an den beiden Griffen durch das Wasser, sodass sich der Schmutz rausspült.

Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, die Schrauben richtig anzuziehen.

Vorsicht! Überdrehen Sie die Schrauben nicht im Kunststoff.
Verwenden Sie ausschließlich die Originalschrauben.

Das Insektenschutzgitter und Verdunklungsplissee empfehlen wir zur Reinigung gelegentlich mit einer weichen Bürste, trockenem Tuch oder Staubwedel abzubürsten.

Der Plisseerahmen lässt sich durch Lösen der vier Clips, mittels eines Schraubendrehers, abnehmen. Gehen Sie behutsam vor, um die Clips nicht zu beschädigen.

Von einer Nassreinigung des Insektenschutzgitter und Verdunklungsplissee raten wir dringend ab, da diese dadurch beschädigt werden können.

Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Produkt entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen, sowie Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffen.

MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-rooflights.com

Rooflight with pleated blind and net
For installation in caravans and motorhomes

VisionVent S pro

Technical data:

Aperture	280 x 280 mm
Roof thickness	24-46 mm
Corner radius	≤ 10 mm
Site dome	380 x 395 mm
Height over roof	80 mm
Ventilation	75 cm²
Weight	1,7 kg
Size inner frame	340 x 365 x 32 mm
Outer frame material	Polypropylene
Dome material	PC + Polypropylene
Speed limit	160 km/h
Authorization	ECE R43 -019652

EN Installation and Operating Instructions

Please read the instructions carefully before installing the rooflight and store it for future.

We cannot be held responsible for incorrect fitting, handling or operation.
Any product faults relating to the production and materials used should be notified to us via an authorised dealer immediately.

Scope of Delivery and Mounting Accessories

1x Rooflight with outer frame
1x Installation frame and inner frame with double pleats

Additionally required for installation (not included in delivery)

1x Elastic sealant adhesive, e.g. Dekalin Dekaseal 8936
8x pan head self-tapping screw 3.5 mm (DIN ISO 7049) / length depending on roof thickness

Roof thickness 24-46 mm	Roof thickness 46-72 mm	Screw length
24-34 mm	46-55 mm	25 mm
31-41 mm	53-62 mm	32 mm
37-46 mm	59-68 mm	38 mm
	66-72 mm	45 mm

Explanation of symbols

NOTE
Particulary important information.

ATTENTION!
Failure to observe can lead to material damage.

WARNING!
Safety note: Serious risk of injury.

Safety and installation instructions

- Check the roof thickness of your vehicle before mounting.
- **The rooflight should only be fitted to a flat roof surface, both internally and externally.**
- Choose a fitting position that will not interfere with other roof mounted components (e.g. roof-racks/antenna's etc.) and avoid internally installed electrical cables and furniture, which could impede the correct operation of the rooflight.
- Always fit the rooflight with the handles facing in the direction of travel (i.e. handles at the front and rear)
- Never stand on the dome of the rooflight!

Do not open the rooflight while driving.
The rooflight must be locked down before traveling.

- Do not open the rooflight in strong wind or rain.
- Close the rooflight during rain and snowfall.

Extras (optional)

Designation	Article No.
Adapter frame for Fiat Ducato	2828ARW

Version 03/2026

Installation

Please clean the frames carefully before mounting the sealant. Remove dirt, grease, oil or release agents from the assembly area.

Follow the instructions of the sealant manufacturer.

Separate the inner and outer frames and fit the outer frame to the outside of the roof aperture onto a bed of sealant.
The operating handles facing the front and rear of the vehicle!

Correctly align the upper frame and the installation frame and secure evenly with the screws.

Max. Torque 0.5 Nm.

Make sure that the recesses of the mounting frame are on the sides of the handles.

Correctly position the plissé frame to the inner mounting frame and clip it into place. Special centring devices will help to find the right position.

Operation

To open the rooflight, press both locking buttons and push the handles upwards.
The rooflight can be opened fully by the handles or in four different directions, so that the dome can be angled against driving weather conditions.

To close the rooflight, press the locking buttons again and pull the handles down. The rooflight is locked.

- Keep the pleated blinds open while driving to avoid driving noise and damage from the airstream.
- To avoid heat accumulation do not close blind completely during the day. Open both pleats when not using the vehicle.

Cleaning

Dome

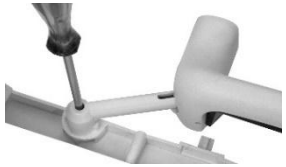

For easier cleaning of the dome it can be removed from the frame by releasing the four screws holding the handle arms.

Never remove the screws holding the dome and the handles together. These are secured by a torque screwdriver and should only be handled by an approved dealer.

Use only clear water and a soft sponge.

Solvents may attack the plastic and make it brittle.

Clean the gaps by immersing the hood in a container filled with water. Let the dirt soak a little.
Use the two handles to pull the hood through the water so that the dirt can be washed out.

Make sure that only the original screws are used when replacing the dome and they enter the thread in the plastic correctly. Do not over-tighten.

Pleated frame

Release the 4 fixing clips with a screw driver to remove the frame. Please release carefully to not damage the clips.

Clean the pleated blinds with a soft brush, dry cloth or feather duster.

We strongly advise against wet cleaning, as this can damage the insect screen and blackout pleated blind.

Warranty

The legal warranty applies.

Disposal

Dispose of packaging material and product in accordance with local legal regulations and regulations for the disposal of plastics.

MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-rooflights.com