

Dachhaube mit Plisseerahmen  
zum Einbau in Wohnwagen und Wohnmobile



## VisionStar L



### Technische Daten:

Dachausschnitt	700 x 500 mm
Dachdicke	25 bis 60 mm
Eckradius	23 mm
Haubenmaß	815 x 583 mm
Höhe über Dach	105 mm
Dauerlüftung	0 bis 150 cm <sup>2</sup>
Gewicht	8,2 kg
Innenrahmen	872 x 610 x 37 mm
Material Oberrahmen	Polypropylen
Material Haube	Polycarbonat
Tempolimit:	
<i>Quereinbau</i>	160 km/h
<i>Längseinbau</i>	130 km/h
Zulassung	ECE R43 -019651

### Lieferumfang und Befestigungsmaterial

1x Dachhaube mit Oberrahmen und Plisseerahmen  
1x Befestigungsteile-Set (14 St. Seitenklammer, 4 St. Kunststoffschraube)

#### Für die Montage zusätzlich erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

1x Dauerelastisches Dichtmittel, z. Bsp. Dekalin Dekaseal 8936 oder SikaLastomer®-710  
14x Linsenblechschraube 3,5mm (DIN ISO 7049) / Länge lt. Tabelle

Dachdicke	mm	25-38	38-51	50-60
Schraubenlänge	mm	25	38	50

Bei massiver Holzeinlage in der Decke: 4x Linsenblechschraube 3,5mm / Länge max. 10mm

### Erklärung der Symbole



#### HINWEIS

Besonders wichtige Informationen.



#### ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen.




#### WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Ernsthafte Verletzungsgefahr.

### Sicherheits- und Einbauhinweise

- Prüfen Sie vor der Montage die Dachstärke Ihres Fahrzeugs.
- **Die Montage ist nur an planen Innen- & Außenflächen möglich.**
- Wählen Sie die Einbauposition so, dass keine angrenzenden Bauteile (Dachreling, Antenne etc.), Leitungen oder Möbelteile beschädigt oder in ihrer Funktion gestört werden.

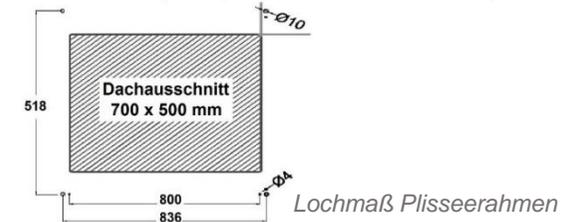

- **Die Dachhaube ist mit der Scharnierseite in Fahrtrichtung einzubauen.**  
Im Wohnwagen kann die Dachhaube alternativ mit Scharnieren zur rechten/linken Seite des Fahrzeugs angebracht werden, sofern das Dachfenster nicht an der Vorderkante des Fahrzeugdachs angebracht wird.
- Es wird von der Verwendung eines Spoilers abgeraten.
- Betreten Sie niemals die Kuppel der Dachhaube!
- **Fahren Sie nicht mit geöffneter Dachhaube.** Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Dachhaube verschlossen und verriegelt ist.
- Öffnen Sie das Dachfenster **nicht** bei starkem Wind oder Regen.
- Schließen Sie das Dachfenster bei Regen und Schneefall.

## DE Einbau- und Bedienungsanleitung

**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage der Dachhaube gründlich durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.**



Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung.  
Wir empfehlen die Dachhaube in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.

## Montage der Dachhaube




Entfernen Sie gründlich Kleberückstände und Verunreinigungen, wie Schmutz, Fette, Öl oder Trennmittel im Montagebereich.




**!** Beachten Sie die Hinweise des Dichtmittel-Herstellers.

Bringen Sie das Dichtmaterial im Dichtkanal des Oberrahmens großzügig auf und setzen diesen von oben in den Dachausschnitt.

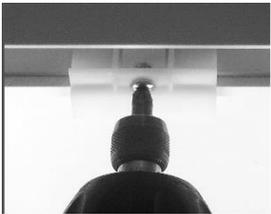


Verschrauben Sie die 14 mitgelieferten Befestigungswinkel von Innen an den Schraubdomen des Oberrahmens. Ziehen Sie die Schrauben (über Kreuz) soweit an, bis die Winkel leicht zu kippen anfangen.

**!** Max. Drehmoment 0,5 Nm

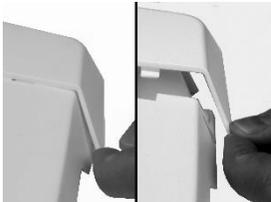

Entfernen Sie vorsichtig die beiden seitlichen Abdeckungen des Innenrahmens.

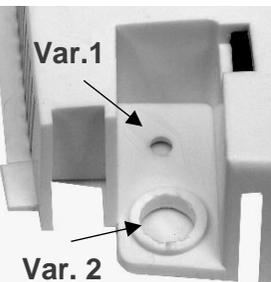

### Variante 1: Massive Holzeinlage in der Decke

Setzen Sie den Innenrahmen mittig in den Ausschnitt und schrauben Sie diesen mit normalen Schrauben (kleines Schraubloch) fest.


### Variante 2: Decke aus Sperrholz-/Polyesterschicht

Setzen Sie den Innenrahmen mittig in den Ausschnitt und zeichnen Sie Bohrlöcher (großes Schraubloch) an. Bohren Sie die Schraublöcher vor und schrauben den Innenrahmen mit den gelieferten Kunststoffschrauben fest.



Setzen Sie die seitliche Abdeckung jeweils parallel zum Dach an, sodass die Rastnasen in die vorgesehenen Löcher am Rahmen eintauchen. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung des Rahmens, bis sie hörbar einrastet.

## Bedienung

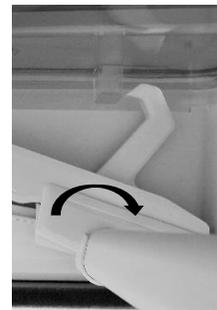

Zum Öffnen der Dachhaube müssen beide Plissees geöffnet sein.

Fassen Sie die Querstange mittig und drehen Sie diese, sodass sich die Verriegelung löst.

Durch Schieben der Querstange, lässt sich die Dachhaube nun öffnen. Sobald Sie die Querstange loslassen, rastet der Ausstellmechanismus in dieser Position ein.

Zum Schließen der Dachhaube erneut drehen und in entgegengesetzter Richtung zurückschieben. Bei Loslassen der Querstange wird die Dachhaube automatisch verriegelt.



- Halten Sie die Plissees während der Fahrt offen, um Fahrgeräusche und Beschädigungen durch den Fahrtwind zu vermeiden.
- Die Verdunklung zur Vermeidung von Hitzestau tagsüber nicht ganz schließen. Bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs vollständig geöffnet lassen.

## Dauerlüftung

Die Dachhaube ist wahlweise mit und ohne Dauerlüftung erhältlich. Durch Austausch der eingesteckten Dichtungen kann die Dauerlüftung bei Bedarf umgerüstet werden.

Fahrtrichtung vorne (Scharnierseite)



### Ohne Dauerlüftung

Dichtung ringsum



### Dauerlüftung 75cm<sup>2</sup>

Seitliche Dichtungen je 34cm  
Zwei Pufferstücke hinten



### Dauerlüftung 150 cm<sup>2</sup>

Zwei Pufferstücke hinten



### Dauerlüftung 75cm<sup>2</sup> Längseinbau

Dichtung Scharnierseite  
gekürzt auf 45 cm.

Gegenüberliegend zwei  
Pufferstücke




### Dauerlüftung 150cm<sup>2</sup> Längseinbau

Hintere Dichtung gekürzt  
auf 20cm.

Scharnierseite ohne  
Dichtung.

Gegenüberliegend zwei  
Pufferstücke

## Reinigung

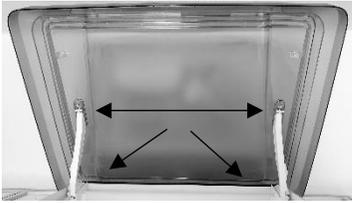

Zum Reinigen kann die Haube durch Entfernen der Kunststoffsplinte abgenommen werden.



Lösen Sie keinesfalls Schrauben, die zur Befestigung der Haube oder des Ausstellmechanismus dienen.

Verwenden Sie ausschließlich klares Wasser und einen weichen Schwamm.



Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen und brüchig machen.

Um die Leichtgängigkeit des Ausstellmechanismus zu verbessern, pflegen Sie die Gleitebenen nach der Reinigung mit einer dünnen Schicht Vaseline oder WD40.

Tragen Sie zur Pflege der Dichtungsgummis etwas Talkum mit einem trockenen Tuch auf.

Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Haube darauf, dass die Kunststoffsplinte einrasten. Ausstellersplinte werden mit der flachen Seite nach oben eingesetzt.

Das Insektenschutzgitter und Verdunklungsplissee empfehlen wir zur Reinigung gelegentlich mit einer weichen Bürste, trockenem Tuch oder Staubwedel abzubürsten.



Von einer Nassreinigung raten wir dringend ab, da das Insektenschutzgitter und Verdunklungsplissee dadurch beschädigt werden können.

## Zubehör (optional)

Beschreibung	Artikel-Nr.
Adapterrahmen für Fiat Ducato, vorne	7050ARW
Adapterrahmen für Fiat Ducato, hinten	7050ARW1
Dichtungs-Satz ohne Dauerlüftung	7503.11
Dichtungs-Satz Lüftung 75 cm <sup>2</sup>	7503.11-75
Dichtungs-Satz Lüftung 150 cm <sup>2</sup>	7503.11-150

## Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

## Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Produkt entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen, sowie Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffen.

MPK Metall- und  
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 298-300  
D-58566 Kierspe  
[mpk-rooflights.com](http://mpk-rooflights.com)

