Dachhaube mit Klapprahmen
zum Einbau in Wohnwagen und Wohnmobile

Modell 29

Technische Daten:

Dachausschnitt	280 x 280 mm
Dachdicke	24-46 mm; 46-72 mm
Eckradius	≤ 10 mm
Haubenmaß	330 x 330 mm
Höhe über Dach	78 mm
Dauerlüftung	60 cm²
Gewicht	1,3 kg
Innenrahmen	314 x 314 x 9 mm
Material Oberrahmen	Polypropylen
Material Haube	Polypropylen
Tempolimit	130 km/h
Zulassung	ECE R43 -019649

DE Einbau- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage der Dachhaube gründlich durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung.
Wir empfehlen die Dachhaube in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.

Lieferumfang und Befestigungsmaterial

1x Dachhaube mit Oberrahmen
1x Innenrahmen mit Moskitonetzrahmen (optional mit Rollo)

Für die Montage zusätzlich erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):
1x Dauerelastisches Dichtmittel, z. Bsp. Dekalin Dekaseal 8936
8x Linsenblechschraube 3,5mm (DIN ISO 7049) / Länge je nach Dachdicke

Dachdicke 24-46 mm	Dachdicke 46-72 mm	Schraubenlänge
24-34 mm	46-55 mm	25 mm
31-41 mm	53-62 mm	32 mm
37-46 mm	59-68 mm	38 mm
	66-72 mm	45 mm

Erklärung der Symbole

HINWEIS
Besonders wichtige Informationen.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Ernsthafte Verletzungsgefahr.

Sicherheits- und Einbauhinweise

- Prüfen Sie vor der Montage die Dachstärke Ihres Fahrzeugs.
- **Die Montage ist nur an planen Innen- & Außenflächen möglich.**
- Wählen Sie die Einbauposition so, dass keine angrenzenden Bauteile (Dachreling, Antenne etc.), Leitungen oder Möbelteile beschädigt oder in ihrer Funktion gestört werden.
- Die Dachhaube immer mit Ausstellern in Fahrtrichtung montieren (d. h. Griffe jeweils vorne und hinten)
- Betreten Sie niemals die Kuppel der Dachhaube!
- Fahren Sie nicht mit geöffneter Dachhaube. Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Dachhaube verschlossen und verriegelt ist.
- Öffnen Sie das Dachfenster **nicht** bei starkem Wind oder Regen.
- Schließen Sie das Dachfenster bei Regen und Schneefall.

Version 03/2026

Zubehör (optional)

Beschreibung	Artikel-Nr.
Adapterrahmen für Fiat Ducato	2828ARW
Verdunklungsrollo	290.7

Montage der Dachhaube

Entfernen Sie gründlich Kleberückstände und Verunreinigungen, wie Schmutz, Fette, Öl oder Trennmittel im Montagebereich.

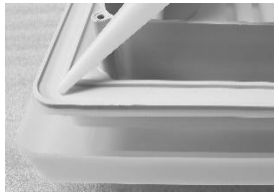

Beachten Sie die Hinweise des Dichtmittel-Herstellers.

Bringen Sie das Dichtmaterial im Dichtkanal des Oberrahmens auf und setzen diesen von oben in den Dachausschnitt.
Aussteller in Fahrtrichtung!

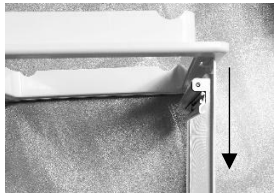

Entfernen Sie das Moskitonetz, bevor Sie mit der Montage des Innenrahmens fortfahren.

Das Moskitonetz ist eingeclipst und kann in geöffnetem Zustand nach unten abgezogen werden.

Vorsicht! Nicht verkanten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Stecken Sie den Innenrahmen nun von unten in den Oberrahmen (Aussparungen auf den Seiten der Griffe) und verschrauben Sie die beiden Rahmen gegeneinander.

Max. Drehmoment 0,5 Nm

Setzen Sie das Moskitonetz nun wieder ein.

Bedienung

Ziehen Sie das Moskitonetz an dem Griff nach unten, um es zu öffnen.
In geöffnetem Zustand kann das Rollo (optional) betätigt bzw. die Dachhaube geöffnet werden.

Zum Öffnen der Dachhaube betätigen Sie beide Verriegelungstasten und drücken die Griffe nach oben.

Die Haube lässt sich wahlweise ganz oder einseitig öffnen. Als Schutz gegen Wind und Regen kann die Haube in vier Richtungen gekippt werden.

Zum Schließen der Dachhaube betätigen Sie erneut die Verriegelungstasten und ziehen die Griffe wieder nach unten. Die Dachhaube verriegelt.

- Halten Sie das Rollo während der Fahrt offen, um Fahrgeräusche und Beschädigungen durch den Fahrtwind zu vermeiden.
- Die Verdunklung zur Vermeidung von Hitzestau tagsüber nicht ganz schließen. Bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs vollständig geöffnet lassen.

Reinigung

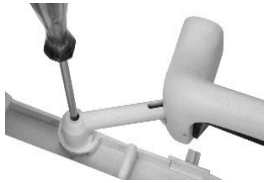

Zum Reinigen kann die Haube durch Entfernen der vier Schrauben (an den Ausstellern) abgenommen werden.

Lösen Sie keinesfalls Schrauben, die zur Befestigung der Griffe mit der Haube dienen.

Verwenden Sie ausschließlich klares Wasser und einen weichen Schwamm.

Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen und brüchig machen.

Zur Reinigung der Zwischenräume, tauchen Sie die Haube in ein mit Wasser gefülltes Gefäß und lassen den Schmutz ein wenig einweichen. Anschließend ziehen Sie die Haube an den beiden Griffen durch das Wasser, sodass sich der Schmutz rausspült.

Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, die Schrauben richtig anzuziehen.

Überdrehen Sie die Schrauben nicht im Kunststoff.
Verwenden Sie ausschließlich die Originalschrauben.

Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Produkt entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen, sowie Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffen.

MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-rooflights.com

Rooflight with flynet frame
For installation in caravans and motorhomes

Model 29

Technical data:

Aperture	280 x 280 mm
Roof thickness	24-46 mm; 46-72 mm
Corner radius	≤ 10 mm
Site dome	330 x 330 mm
Height over roof	78 mm
Ventilation	60 cm²
Weight	1,3 kg
Size inner frame	314 x 314 x 9 mm
Outer frame material	Polypropylene
Dome material	Polypropylene
Speed limit	130 km/h
Authorization	ECE R43 -019649

EN Installation and Operating Instructions

Please read the instructions carefully before installing the rooflight and store it for future.

We cannot be held responsible for incorrect fitting, handling or operation.
Any product faults relating to the production and materials used should be notified to us via an authorised dealer immediately.

Scope of Delivery and Mounting Accessories

1x Rooflight with outer frame
1x Inner frame with flynet frame (roller blind optional)

Additionally required for installation (not included in delivery)

1x Elastic sealant adhesive, e.g. Dekalin Dekaseal 8936
8x pan head self-tapping screw 3.5 mm (DIN ISO 7049) / length depending on roof thickness

Roof thickness 24-46 mm	Roof thickness 46-72 mm	Screw length
24-34 mm	46-55 mm	25 mm
31-41 mm	53-62 mm	32 mm
37-46 mm	59-68 mm	38 mm
	66-72 mm	45 mm

Explanation of symbols

NOTE
Particulary important information.

ATTENTION!
Failure to observe can lead to material damage.

WARNING!
Safety note: Serious risk of injury.

Safety and installation instructions

- Check the roof thickness of your vehicle before mounting.
- **The rooflight should only be fitted to a flat roof surface, both internally and externally.**
- Choose a fitting position that will not interfere with other roof mounted components (e.g. roof-racks/antenna's etc.) and avoid internally installed electrical cables and furniture, which could impede the correct operation of the rooflight.
- Always fit the rooflight with the handles facing in the direction of travel (i.e. handles at the front and rear).
- Never stand on the dome of the rooflight!

Do not open the rooflight while driving. The rooflight must be locked down before traveling.

- Do not open the rooflight in strong wind or rain.
- Close the rooflight during rain and snowfall.

Version 03/2026

Extras (optional)

Designation	Article No.
Adapter frame for Fiat Ducato	2828ARW
Roller blind	290.7

Installation

Please clean the frames carefully before mounting the sealant. Remove dirt, grease, oil or release agents from the assembly area.

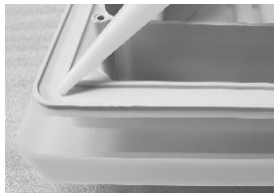

Follow the instructions of the sealant manufacturer.

Separate the inner and outer frames and fit the outer frame to the outside of the roof aperture onto a bed of sealant.
The operating handles facing the front and rear of the vehicle!

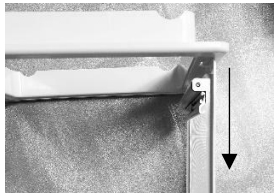

Remove the mosquito net before proceeding with the installation of the inner frame.

The mosquito net is clipped on and can be pulled downwards when open.

Do not tilt to avoid damage!

Correctly align the upper and inner frame and secure evenly with the screws.

Max. Torque 0.5 Nm.

Make sure that the recesses of the mounting frame are on the sides of the handles.

Put the mosquito net back on and close it.

Operation

Pull the mosquito net down on the handle to open it. When open, the roller blind (optional) can be operated or the roof hood can be opened.

To open the rooflight, press both locking buttons and push the handles upwards.
The rooflight can be opened fully by the handles or in four different directions, so that the dome can be angled against driving weather conditions.

To close the rooflight, press the locking buttons again and pull the handles down. The rooflight is locked.

- Keep the roller blind open while driving to avoid driving noise and damage from the airstream.
- To avoid heat accumulation do not close blind completely during the day. Open both pleats when not using the vehicle.

Cleaning

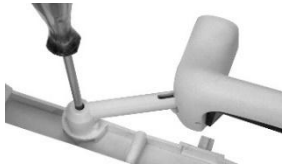

For easier cleaning of the dome it can be removed from the frame by releasing the four screws holding the handle arms.

Never remove the screws holding the dome and the handles together. These are secured by a torque screwdriver and should only be handled by an approved dealer.

Use only clear water and a soft sponge.

Solvents may attack the plastic and make it brittle.

Clean the gaps by immersing the hood in a container filled with water. Let the dirt soak a little. Use the two handles to pull the hood through the water so that the dirt can be washed out.

Make sure that only the original screws are used when replacing the dome and they enter the thread in the plastic correctly. Do not over-tighten.

Warranty

The legal warranty applies.

Disposal

Dispose of packaging material and product in accordance with local legal regulations and regulations for the disposal of plastics.

MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-rooflights.com